


Хомут для сантехнических труб ЕКТ НТ предназначен для крепления труб из металла и пластика. Корпус хомута сделан из гальванически оцинкованной стали. Хомут имеет резиновую прокладку EPDM, легко и надежно монтируется благодаря наличию у хомута приварной гайки двойного размера М8/М10.

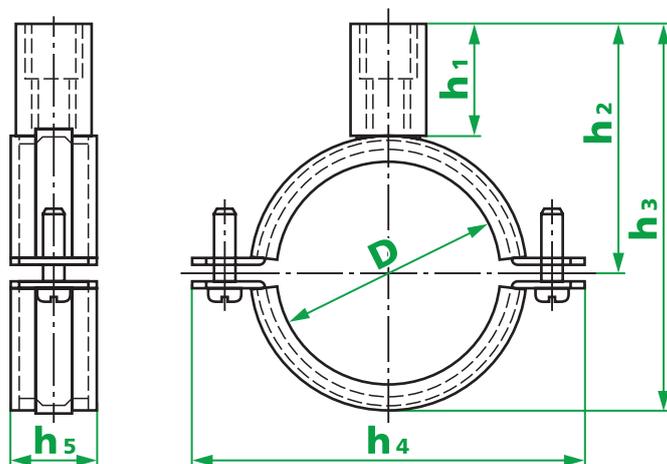

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Прокладка EPDM увеличенной толщины для увеличения вибро- и шумоустойчивости соединения.
- Подходит для монтажа со шпильками М8 и М10.
- Увеличенная толщина металла хомута, повышенные допустимые нагрузки.
- Винт с комбинированным шлицем.
- Резиновые шайбы на винтах, предотвращают выпадение винта из разобранного хомута при монтаже.
- Размер гайки хомута под ключ 13 мм.



СЕРТИФИКАТЫ И ОДОБРЕНИЯ

- Соответствует требованиям ТР 2009/013/ВУ.
- Техническое свидетельство МинСтройАрхитектуры РБ.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр/размерный ряд		до 1 3/4"	от 2" до 4"	от 4" до 8"
Марка стали		сталь Q235		
Предел прочности	Rm, N/мм ²	370–500 сталь Q235		
Толщина металла хомута	мм	1,2	2	2,6
Температура эксплуатации	°C	от –40 до +120		
Толщина резиновой прокладки	мм	3,2 EPDM		
Толщина цинкового покрытия	мкм	8		
Усилие разрушения хомута	кН	5	6	8
Максимальная рабочая нагрузка	кН	1,67	2	2,67
Размер гайки под ключ	мм	13		
Минимальный крутящий момент срыва гайки	Н.м	70	70	80


НОМЕНКЛАТУРА

Наименование	Обозначение	Диаметр закрепляемой трубы D, мм	Размер резьбы гайки	h 1, мм	h 2, мм	h 3, мм	h 4, мм	h 5, мм
ЕКТ НТ 1/4" (12-16) М8/М10	1/4"	12-16	М8 / М10	17	26	36	58	23
ЕКТ НТ 3/8" (15-19) М8/М10	3/8"	15-19			30	44	63	
ЕКТ НТ 1/2" (20-25) М8/М10	1/2"	20-25			31	47	67	
ЕКТ НТ 3/4" (26-30) М8/М10	3/4"	26-30			32	53	72	
ЕКТ НТ 1" (32-36) М8/М10	1"	32-36			37	57	83	
ЕКТ НТ 1 1/4" (38-43) М8/М10	1 1/4"	38-43			42	67	88	
ЕКТ НТ 1 1/2" (47-51) М8/М10	1 1/2"	47-51			45	75	94	
ЕКТ НТ 1 3/4" (53-58) М8/М10	1 3/4"	53-58			46	80	98	
ЕКТ НТ 2" (60-64) М8/М10	2"	60-64			50	86	110	
ЕКТ НТ 2 1/4" (68-72) М8/М10	2 1/4"	68-72			55	93	121	
ЕКТ НТ 2 1/2" (75-80) М8/М10	2 1/2"	75-80			60	102	131	
ЕКТ НТ 2 3/4" (81-86) М8/М10	2 3/4"	81-86			62	106	133	
ЕКТ НТ 3" (87-92) М8/М10	3"	87-92			64	111	145	
ЕКТ НТ 3 1/2" (99-105) М8/М10	3 1/2"	99-105			71	128	153	
ЕКТ НТ 3 3/4" (107-112) М8/М10	3 3/4"	107-112			73	134	158	
ЕКТ НТ 4" (113-118) М8/М10	4"	113-118			81	145	165	
ЕКТ НТ 4 1/2" (124-130) М8/М10	4 1/2"	124-130			83	149	191	
ЕКТ НТ 5" (138-142) М8/М10	5"	138-142			90	163	197	
ЕКТ НТ 6" (159-166) М8/М10	6"	159-166			98	180	223	
ЕКТ НТ 8" (215-220) М8/М10	8"	215-220			127	227	280	

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

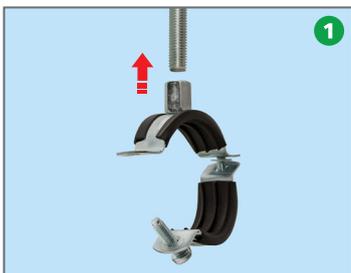


1 Навинтить хомут на шильку и открыть его.

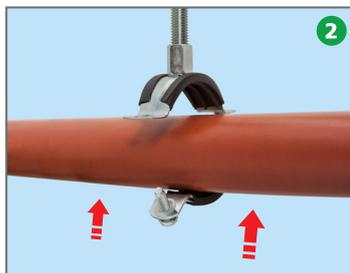

2 Завести трубу в хомут.



3 Закрыть хомут.

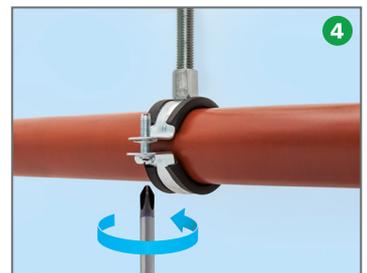

4 Затянуть винты хомута.

Онлайн
КАТАЛОГ

